



Instrucciones básicas



La pieza blanda de silicona debe estar en paralelo al orificio debajo de ella. Comprueba alzando la válvula a la altura de los ojos.

Comprueba que la AQUAvalve5 inunda y drena correctamente

1 La comprobación de si tu AQUAvalve5 inunda y drena correctamente es sencilla y sólo requiere unos segundos. Generalmente, este procedimiento sólo será necesario tras haber desmontado la AQUAvalve5 para limpiarla y vuelto a montarla.

2 Sujeta la AQUAvalve5 al nivel de los ojos para comprobar que la piececita de silicona del flotador superior descance sobre el orificio debajo.

3 En contacto con el mismo, la silicona deberá sellarlo de forma hermética.

4 Si no pareciera estar paralela al orificio, simplemente levanta el flotador superior y nívelala aplicando presión a un lado de la pieza, baja el flotador y comprueba de nuevo al nivel de los ojos. Repite el procedimiento si fuera necesario.

Cuidados y mantenimiento

1 Al finalizar tu cultivo, limpia la AQUAvalve5 con agua caliente jabonosa. Podrás ayudarte de un cepillo de dientes usado.

La AQUAvalve5 se desmonta fácilmente. El flotador superior se desliza totalmente a lo largo, y el flotador inferior se desacopla de su posición pivotante. Los dos discos circulares del flotador superior también pueden desmontarse asiendo su punto saliente con alicates o pinzas.

En este proceso se recomienda retirar las piezas blandas de silicona para evitar que se pierdan.

2 También es útil introducir un clip en la boquilla de la AQUAvalve5 para eliminar cualquier depósito de cal que se pueda haber acumulado.

Soplar a través de la boquilla de la AQUAvalve5 también ayudará a eliminar residuos. Bajo ninguna circunstancia utilices taladros ni brocas para limpiar la boquilla de la AQUAvalve5.

Esto podría dañarla de forma irreparable.

Montaje de tu sistema easy2grow 40



Bandejas y tiestos disponibles en verde o negro





Contenido sistema easy2grow 40 (Ref. AP201/SQ/40)

- 1x FlexiTank 400L
- 1x Adaptador a tanque & filtro 16mm
- 20x Bandejas dobles easy2grow con tapa
- 40x Macetas 8,5L
- 20x Válvulas AQUAvalve5
- 10x Piezas de unión en cruz 16-9mm
- 1x Pieza de unión en T 16mm
- 2x Válvulas de inserción 16mm
- 40x Fundas control de raíces (cuadradas)
- 40x Mallas filtrantes Marix (negras)
- 1x 10m manguera de 9mm
- 1x 10m manguera de 16mm

Gráficos y opciones

Configuración sugerida


Manguera de 9mm – ø ext. 9mm/ ø int. 7mm
Manguera de 16mm– ø ext. 16mm/ ø int. 13mm

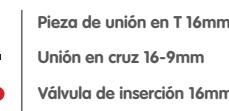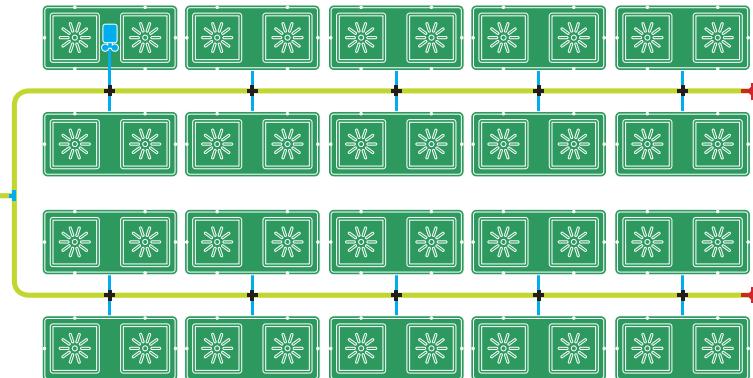

Recomendaciones

- Planta tus plantas, riégalas a fondo a mano y déjalas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto) antes de encender el sistema. Este plazo inicial potenciará el desarrollo de una zona radicular fuerte y sana.
- Eleva el tanque un mínimo de 150mm por encima de la AQUAvalve5 más elevada y rellénalo siempre que quede 1/3 de contenido – NUNCA PERMITAS QUE EL TANQUE SE VACÍE DEL TODO.
- A los sistemas con tecnología AQUAvalve5 también pueden administrárseles fertilizantes orgánicos a través del tanque y las mangueras. Aunque requerirá de una bomba de agua en el tanque que se accione durante 15 min cada 2 horas y el limpiar el depósito de agua, la bomba y el filtro y purgar la línea de mangueras con agua sola cada vez previa a llenar el tanque.
- Limpia de sustrato la base y los laterales de las macetas antes de colocarlas en cada bandeja. Esto mantendrá tu sistema limpio desde el principio.
- Utiliza sustratos esponjosos y de fácil drenaje, como una de las siguientes mezclas al 50% (aprox.): tierra/ perlita, coco/perlita, tierra/arilita, coco/arilita, o lana de roca/arilita.

Dimensiones del easy2grow

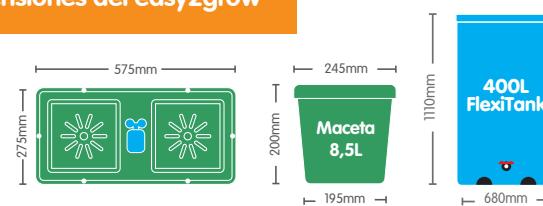

Montaje del módulo easy2grow



Básate en estas instrucciones para repetirlas con cada uno de los módulos a montar.

Antes de encender el sistema, permite a las plantas establecerse en las macetas de 7 a 14 días (según tamaño del tiesto).

Recomendación

Escríbenos a elena@autopot.co.uk si te surgen dudas